Certificado de Garantía

Para su orientación y para la garantía del producto, es importante que usted lea y comprenda todas las instrucciones de operación, quedando expresas las siguientes condiciones:

1 • A **Wanke S.A** garantiza este producto por el plazo de un año, a contar desde la fecha de emisión de la factura de compra para el primer comprador, cuando comprobada la existencia de defectos de material o de fabricación. La ley nº 8078 de 11 de septiembre de 1990 exige los tres primeros meses de esta garantía. Los últimos nueves meses constituyen una cobertura adicional concedida por Wanke S.A.

2 • Una vez verificado un defecto, el consumidor deberá buscar la tienda autorizada de Servicio Técnico más cercana o entrar en contacto con la fábrica.

3 • Durante el plazo de garantía, las partes y componentes eventualmente defectuosos serán cambiados gratuitamente, incluso la mano-de-obra, **corriendo por cuenta del propietario los gastos con flete y seguro resultantes de la remoción del producto para reparo.**

4 • **Esta garantía perderá totalmente su validad si ocurrir cualquier una de las siguientes hipótesis:**

a) El producto no ha sido usado solamente para el uso doméstico;

b) El producto no ha sido usado solamente para ropas;

c) Las instrucciones de operación no han sido cumplidas;

d) El producto ha sufrido cambios o reparos hechos por personas no autorizadas por la Wanke S.A.;

e) Las etiquetas de identificación han sido cambiadas, tachadas o removidas;

f) El cable de suministro eléctrico ha sido conectado en tomas con voltaje diferente de la indicada en el producto;

g) Si cualquier parte o componente agregado al producto caracterizarse como siendo no original, adaptado o entonces que no tenga las especificaciones técnicas según el diseño;

h) El aparejo tuviera recibido malos tratos y ha sido expuesto a la acción del tiempo;

i) Disfunciones del producto decurrentes de la falta de limpieza o exceso de residuos, o aun, decurrente de la existencia de objetos en su interior, que sean extraños para su funcionamiento y uso pretendido.

5 • La garantía no cubre:

a) Los gastos resultantes del transporte del producto para concierto (Arañazos, roturas o fracturas) y de instalación del producto o cuando no se ha verificado ningún defecto.

b) Cambio de partes dañadas durante el transporte o resultante de catástrofe de la naturaleza. (Exposición a la lluvia o al sol).

6 • La Wanke S.A. no autoriza a ninguna persona o entidad asumir en su nombre cualquier otra obligación con respecto a la garantía de sus productos, que las obligaciones expresas aquí.

7 • La Wanke S.A. se reserva el derecho, en cualquier tiempo, de revisar, cambiar o discontinuar los aparejos Wanke, incluso todas las condiciones declaradas aquí, sin incurrir en cualquier responsabilidad u obligación a cualquier tienda de servicio técnico, minorista, comprador o cualquier tercero.

Características Generales

1. Timer
2. Dispenser/Filtro de hilos
3. Filtro de objetos
4. Centrifugador
5. Fregador inegrado
6. Tanque
7. Apoyo / cuenca
8. Base
9. Manguera de entrada de agua
10. Cable eléctrico de alimentación
11. Manguera de salida de agua
12. Tapa

Datos Técnicos

Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad)	
* com Apoyo / cuenca	* 85,5 x 51 x 61cm
** sin Apoyo / cuenca	** 69 x 51 x 61cm
Carga máxima de ropa seca	5,0 kg
Sistema	Centrifugación
Peso net aproximado	
* com Apoyo / cuenca	7,410 kg
** sin Apoyo / cuenca	6,585 kg
Consumo de energía en el ciclo normal	0,070 KWh
Embalaje/cajá	68 x 51,5 x 59 cm
Potencia Nominal	200 W
Desempeño de lavado	0,72
Consumo de agua por Kg de ropa lavada	20 L
Consumo de energía por Kg. de ropa lavada	0,018 KWh
Máxima presión de entrada de agua	245 kPa(2,5 kgf/cm²)
Motor (con protección térmica)	1/ 4 CV

El **Lavarropa Lis** es fácil y simple de instalar, prescindiendo así del acompañamiento técnico. Sin embargo, para un correcto mantenimiento de su **Lavarropa Lis,** utilice el **Servicio Autorizado Wanke de Asistencia Técnica.**

La Wanke, siempre pensando en la satisfacción llena de sus clientes, creó el **SAC - Servicio de Asistencia al Cliente Wanke.** Usted puede usar este servicio siempre que usted lo considerar necesario, a través de nuestro e-mail o teléfono.

05/15 Código: 38130089

WANKE S.A.
Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16
Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000
Indaial - Santa Catarina - Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

LAVADORA
LIS

Manual de Instrucciones

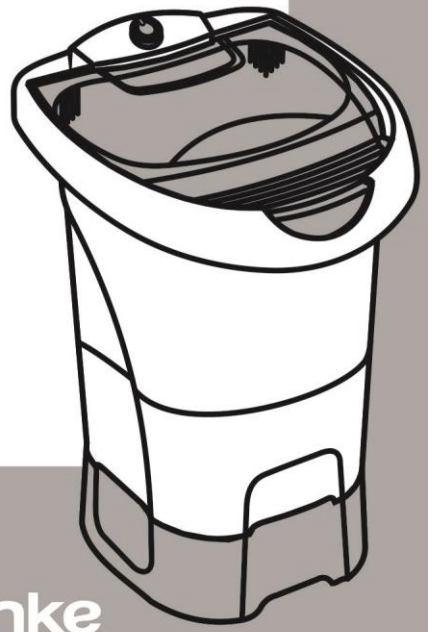

Manual de Instrucciones

Gracias por comprar la **Lavarropa Lis**, otra excelente calidad de producto, la seguridad y la tradición de **Wanke S.A.**
Al adquirir la **Lavarropa Lis**, ha elegido una lavadora diseñada para proporcionar una mayor comodidad y la economía en su día a día, además de tener un nuevo diseño y una serie de otros beneficios que sólo tiene un Wanke lavarropa. Lea el manual atentamente para conocer el lavarropa y siga las instrucciones para instalarlo con seguridad.

Precauciones

• Antes de enchufar su lavarropa, verifique si la tensión indicada en el producto es compatible con la tensión a la que el lavarropa será conectado (220 V). Desconecte el lavarropa cuando no lo esté usando.

• Nunca utilice su lavarropa si el cable eléctrico está dañado. Para evitar riesgos, el arreglo del cable eléctrico debe ser hecho en la red de **Asistencia Técnica de Wanke S.A**.

• No utilice extensiones eléctricas ni adaptadores (T ou Benjamin), pues estos pueden causar sobrecargas en la instalación eléctrica.

• Si con frecuencia ocurre alguna variación o caída de energía en la instalación eléctrica de su casa , desconecte su lavarropa para evitar daños y no deje el producto funcionando cuando esté ausente.

• Para evitar accidentes, este producto no debe ser utilizado por niños, personas discapacitadas, sin supervisión, o personas que desconozcan sus instrucciones de uso.

Instrucciones de montaje y desmontaje del

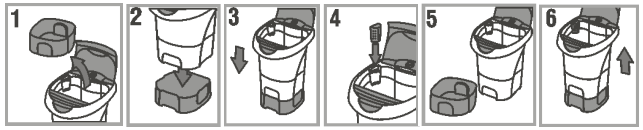

*** Aplicable solo a La Lavadora LIS com apoyo/cuenca.**

1 - Retire el apoyo/cuenca que se encuentra dentro del tanque.
2 - Póngalo en el suelo y colocar la lavadora en la parte superior.
3 - Pulse la lavadora hasta que encaje perfectamente
4 - Coloque el dispenser en el lugar indicado.
5 - Si lo desea, su lavadora puede ser utilizado sin la apoyo/cuenca. En este caso se puede utilizar como una cuenca para el retiro de ropa.
6 - Si usted desea quitarlo, levante la lavadora con las aletas laterales y tire de la apoyo/cuenca a hacia abajo. Nota: **SIEMPRE** quitar la lavarropa sin carga.

Instalación

• Instale la lavarropa en una superficie que se ventila, plan y junto a un grifo y un desagüe para facilitar el flujo agua. La máquina debe ser instalad de 10 cm de distancia de la pared, en un lugar protegido la lluvia, luz solar y otras fuentes de calor.

• La perilla del temporizador si encuentra dentro de la jabonera de su nueva lavarropas. Abra la tapa de la lavarropas, encuentre la perilla, posiciónela en el eje del temporizador sobre el panel, y presiónela hasta encajar bien.

• Instale la manguera de entrada de agua en la canilla, ajuste hasta darse cuenta que es suficiente para evitar que rebalse. La presión máxima permitida de entrada de agua para este producto es de 245 kPa (2,5kgf/cm²).

• La manguera de salida de agua debe permanecer fija al gabinete durante el funcionamiento.

• Intente utilizar tomas de corriente que estén más elevadas para evitar que los enchufes se mojen. O que estén al alcance de los niños, evitando accidentes.

Su Lavarropa tiene un desagüe que se pueden utilizar para evitar el desbordamiento de agua, si se deja el grifo abierto. Para utilizarlo basta con abrir la película que cubre la drenaje y conectar una manguera igual a "Manguera de salida de agua", colocándolo en el desagüe.
Nota: La manguera no se incluye con el producto.

Instrucciones de Uso

Antes de encender el Lavarropa LIS, asegúrese de que la manguera de salida de agua este conectada al gabinete. Ponga la ropa en el tanque de la lavadora, distribuyendo uniformemente, separándolos por color y tipo de tela y luego llenar con agua hasta el nivel deseado, que no exceda el nivel máximo indicado.

Agregue el jabón en polvo o líquido, suavizante, agua sanitaria y sus complementos en las cantidades recomendadas por el fabricante, siempre en el lugar indicado (dispenser). Con el movimiento producido por la máquina, el jabón y demás complementos se mezclan con el agua antes de entrar en contacto con la ropa.
Para el uso de agua sanitaria, lea atentamente las instrucciones de uso en el embalaje del producto para no dañar la ropa. Verifique la indicación en la etiqueta de cada prenda.



Para encender el lavarropa, gire el botón del timer en el sentido horario y ajuste el tiempo de lavación. Las prendas muy sucias, deben ser dejadas en remojo. Cierre la tapa del lavarropa para evitar posibles salpicados, que puede ocurrir durante el ciclo de lavado.
Para apagar, gire el botón del timer en el sentido anti horario hasta la posición apagado. Para desagotar el agua, coloque la manguera en la pileta.

Para realizar el enjuague, certifíquese de que la manguera de salida de água esté fija en el gabinete. Coloque agua hasta el nivel deseado, pero no más que el máximo indicado y elija la opción "leve", girando el botón del timer en el sentido horario.
Si desea utilizar suavizante para su disolución y añadir agua. Nunca vuelque el suavizante directamente sobre las ropas, pues esto podrá manchar los tejidos.

Después que termine el enjuague, centrifugue el agua, colocando la manguera de salida de agua en la pileta. Después de utilizar el lavarropa, efectúe su respectiva limpieza.

El Lavarropa Lis posee dos filtros: uno en el fondo, que impide la salida de objetos pequeños para la pileta y otro en la lateral para ayudar a filtrar los hilos sueltos. Se debe limpiar los filtros y repuestos con frecuencia antes de iniciar el lavado. Este equipo no debe ser utilizado sobre alfombras u objetos que puedan obstruir el pasaje de aire.

Limpieza y conservación

Para limpiar su lavadora, siga las instrucciones:

1 • Después de usar el lavarropa, retire el filtro de objetos para limpiarlo y retirar cualquier objeto que haya quedado en el fondo de la máquina. En seguida, instálelo nuevamente en su lugar.
2 • Lave el Dispenser/filtro de hilos e instálelo nuevamente en su lugar.
3 • Utilice las aletas laterales para facilitar el transporte, caso usted precise mover el lavarropa.
4 • Nunca utilice agua con temperatura superior a 60 grados centígrados.
5 • Nunca utilice solvente, benzina u otros productos químicos para la limpieza.
Limpie su máquina con un trapo humedecido con agua y jabón común. No use mangueras o aparatos de agua a presión, pues ellos pueden mojar el timer o el motor de su lavarropa.

Antes de llamar al Asistente Técnico

Problema	Causa	Solución
El lavarropa no enciende	- Cable eléctrico desconectado; - No hay electricidad; - Protección térmica se Accionó; - Timer apagado.	- Asegúrese que haya electricidad y que la tensión del producto sea igual a la de la red eléctrica; - Asegúrese que el timer esté encendido, - Haga un test con otra toma de corriente.
El lavarropa pierde agua	- El agua ultrapasó su nivel máximo; - Manguera de salida de agua no está conectada al gabinete; - Manguera agujereada	- Compare el nivel de agua con la marca de nivel existente en el interior del lavarropa; - Cuelgue la manguera de salida de agua en el lavarropa.
El lavarropa no mueve la ropa	- Mucha ropa; - Poca agua; - Protector térmico accionado; - Véase el primer elemento de la tabla.	- Verifique si hay mucha ropa; - Verifique si no falta agua; - Verifique si la tensión esta baja o demasiado alta; - Aguarde a que el motor se enfríe (15 min).
El lavarropa no recibe agua	- Manguera de entrada de agua suelta; - Manguera de salida de agua no está conectada al lavarropa; - No hay agua en la red de abastecimiento.	- Verifique las mangueras; - Verifique si hay agua.
El lavarropa no drena agua	- Manguera de salida de agua obstruidas.	- Verifique si la manguera esta doblada; - Verifique si hay obstrucción en el filtro de objetos en el fondo del tanque.
El lavarropa no limpia la ropa	- Poca agua - Poco jabón; - Poco tiempo de lavado; - Mucha ropa:	- Verifique si el nivel de agua esta apropiado para la cantidad de ropa; - Verifique la cantidad de jabón en polvo indicado en el embalaje del fabricante del jabón; - Lave unos minutos más.
El lavarropa produce mucha espuma	- Mucho jabón y poco agua.	- Verifique las cantidades.
El lavarropa hace mucho ruido	- Objeto extraño en el lavarropa como botones, cintos, argollas, etc.	- Retire tales objetos.
El lavarropa juega el agua fuera	**- Mucha agua e poca ropa;** **- Dispenser fuera de ajuste.**	**- Ponga la capacidad máxima de ropas indicada en el producto o eliminar el exceso de agua;** **- Ajuste el dispenser tirando de él ligeramente hacia arriba,para reducir la presión del agua.**

Elementos opcionales *

• **Tapa** para sellar la salida de agua del tanque.
• **Manguera de salida de agua** para conectar al drenaje antitransbordo.
** **Apoyo/cuenca** para el uso diario como una cuenca, ayudar en la remoción y transporte de ropa.
***NOTA: Estos artículos no acompañan el producto y se puede encontrar en técnicos autorizados o la construcción de almacenes de material.**
** **Se encuentra sólo en los técnicos autorizados.**

Siguiendo correctamente esas recomendaciones, usted asegurará una larga vida útil para su Lavarropa Lis.

Nota: Los mejores resultados en el lavado de ropas dependen del tipo de tejido, suciedad, jabón, cantidad de agua, cantidad de ropa y tiempo de lavado. Si la ropa lavada no alcanza la limpieza esperada revea los ítems arriba y repita el ciclo. Existen ciertas manchas permanentes del tejido que los lavarropa no consiguen remover. Recuerde que todo proceso de lavación es agresivo, o sea, siempre promueve algún tipo de desgaste en la ropa. Por eso, en el caso de ciertas ropas con tejidos más frágiles, el lavado manual puede ser la mejor opción.